

WOOLWORTH®

**Bodenventilator
FF-4003A**



BEDIENUNGSANLEITUNG

WOOLWORTH®


SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie dieses Gerät an eine dritte Person weitergeben, muss auch diese Bedienungsanleitung übergeben werden. Falsche Bedienung und Handhabung können zu Fehlfunktionen des Geräts und Verletzungen des Benutzers führen. Dieses Gerät ist weder für die gewerbliche Anwendung noch für die Verwendung im Außenbereich geeignet. Bitte überprüfen Sie vor dem Einstecken des Steckers in die Steckdose, ob Stromstärke und -versorgung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Trennen Sie den Stecker vor der Reinigung und wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, von der Steckdose. Teile des Geräts werden während der Anwendung heiß. Daher darf das Gerät nicht am Motor berührt werden. Tauchen Sie das Gerät oder seinen Stromstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Es besteht Lebensgefahr aufgrund von elektrischem Schlag! Kinder sind nicht in der Lage, die Gefahren im Zusammenhang mit der falschen Handhabung von elektrischen Geräten zu erkennen. Daher sollten Kinder elektrische Haushaltsgeräte niemals unbeaufsichtigt benutzen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel oder der Stecker Anzeichen von Beschädigungen aufweisen, das Gerät auf den Boden gefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät in solchen Fällen

zwecks Prüfung und Reparatur zu einem zugelassenen Fachmann. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht über scharfe Kanten hängt, und halten Sie es von heißen Gegenständen und offenen Flammen fern. Platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen Oberfläche und nicht in der Nähe von heißen Gegenständen oder offenen Flammen (z.B. Herdplatten). Lassen Sie das Gerät während der Anwendung niemals unbeaufsichtigt. Die Temperatur der zugänglichen Oberfläche kann während des Betriebs des Geräts hoch sein. Verwenden Sie das Gerät daher niemals in der Nähe oder unter Gardinen und brennbaren Materialien.

Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Montage

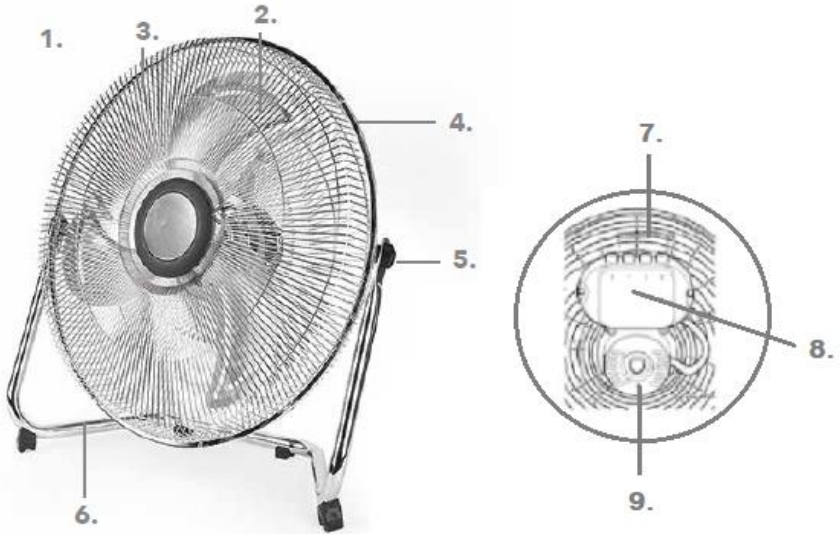

1. Hauptgerät

2. Rotorblatt

3. Vorderer Schutzkorb

4. Hinterer Schutzkorb

5. Sicherungsschrauben
des Schwenkkopfes

6. Standfuß

7. Tragegriff

8. Funktionstasten

Ein/Aus (0) – Stufe 1 / 2 / 3

9. Motoreinheit

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
2. Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch und trocknen Sie diese.
3. Wickeln Sie das Stromkabel vollständig ab.
4. Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden.

BEDIENUNG

- Bevor Sie das Gerät mit dem Stromnetz verbinden, versichern Sie sich, dass die Funktionstaste (8) auf „0“ steht.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
- Um den Ventilatorkopf zu neigen, lösen Sie die beiden Sicherungsschrauben (5) des Schwenkkopfes, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen. Bringen Sie den Schwenkkopf des Ventilators in die gewünschte Position, um einen optimalen Luftstrom zu gewährleisten und ziehen Sie die Sicherungsschrauben des Schwenkkopfs fest, indem Sie sie im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Der Ventilatorkopf bleibt in der eingestellten Position.

- Wählen Sie durch Drücken der Funktionstasten (8) die gewünschte Geschwindigkeit:

0 = Gerät ausschalten


1 = niedrige Geschwindigkeit

2 = mittlere Geschwindigkeit

3 = hohe Geschwindigkeit

REINIGUNG

- Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Das Gerät darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
- Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel verwenden!
- Das Gerät kann mit einem weichen Tuch und herkömmlichen Spülmittel abgewischt werden.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
 <p>Woolworth</p>	<p>Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.</p>

<p>FD-40M 220-240V ~ 50/60Hz 50W</p>		
<p>WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna</p>		

WOOLWORTH®

**Wentylator podłogowy
FF-4003A**



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WOOLWORTH®


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Jeśli urządzenie to przekazywane jest osobie trzeciej, wraz z nim należy przekazać niniejszą instrukcję obsługi. Niewłaściwa obsługa i zastosowanie mogą prowadzić do błędnego działania urządzenia i obrażeń ciała użytkownika. Urządzenie to nie nadaje się ani do zastosowania komercyjnego, ani do używania na wolnym powietrzu. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka proszę sprawdzić, czy moc prądu i zasilanie są zgodne z danymi na tabliczce znamionowej. Przed czyszczeniem odłączyć wtyczkę i jeśli urządzenie nie jest używane, wyjąć ją z gniazdka. Części urządzenia nagrzewają się podczas użycia. Dlatego nie należy dotykać urządzenia przy silniku. Nie zanurzać urządzenia ani jego wtyczki w wodzie lub innych cieczach. Istnieje zagrożenie życia z powodu porażenia prądem! Dzieci nie są w stanie rozpoznać zagrożeń spowodowanych błędną obsługą urządzeń elektrycznych. Dlatego dzieci nigdy nie powinny używać urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Nie używać urządzenia, jeśli kabel zasilania lub wtyczka posiadają oznaki uszkodzeń, urządzenie spadnie na ziemię lub zostanie uszkodzone w inny sposób. W takich przypadkach celem sprawdzenia i naprawy należy przekazać je specjalistom z odpowiednim dopuszczeniem. Upewnić się, że kabel zasilania nie wisi nad ostrymi krawędziami i trzymać go z dala od

gorących przedmiotów i otwartych płomieni. Umieścić urządzenie na stabilnym, równym podłożu i nie w pobliżu gorących przedmiotów lub otwartych płomieni (np. płyty grzejne). Podczas użycia nigdy nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Temperatura dostępnych powierzchni podczas pracy urządzenia może być bardzo wysoka. Dlatego nigdy nie należy używać urządzenia w pobliżu lub poniżej firan i łatwopalnych materiałów.

Niniejsze urządzenie może być stosowane przez dzieci od ósmego (8) roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub nie posiadającymi doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostaną poinstruowane w jaki sposób urządzenie ma być użytkowane i zrozumieją zagrożenia związane z jego użyciem. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Montaż

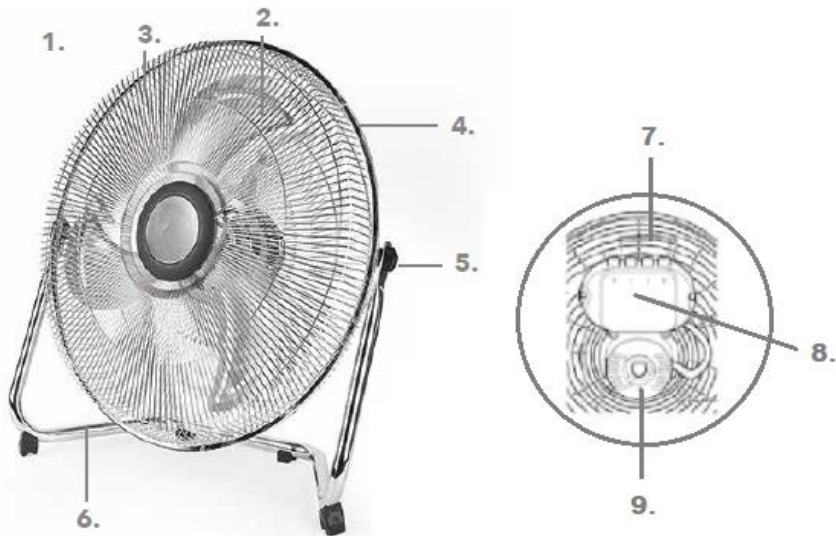

1. Jednostka główna
2. Łopata wirnika
3. Przednia kratka osłaniająca
4. Tylna kratka osłaniająca
5. Śruby zabezpieczające głowicy uchylniej

6. Stopka
7. Uchwyt do przenoszenia
8. Przyciski funkcji
Włącz/Wyłącz (0) –
poziom 1 / 2 / 3
9. Jednostka napędowa

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

5. Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.
6. Oczyszczyć powierzchnie miękką, wilgotną szmatką, następnie osuszyć je.
7. Całkowicie rozwinąć kabel zasilania.
8. Sprawdzić zakres dostawy pod kątem kompletności i ewentualnych szkód transportowych.

OBSŁUGA

- Przed podłączeniem urządzenia do prądu, należy upewnić się, że przycisk funkcji (8) znajduje się w pozycji „0”.
- Wtyczkę podłączyć do odpowiedniego gniazdka.
- Aby przechylić głowicę wentylatora, poluzować obie śruby zabezpieczające (5) głowicy obrotowej, przekręcając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przesunąć głowicę obrotową wentylatora na wybraną pozycję, aby zapewnić optymalny przepływ powietrza i dokręcić śruby zabezpieczające głowicy uchylniej, przekręcając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do oporu. Głowica wentylatora pozostaje w ustawionej pozycji.

- Poprzez naciśnięcie przycisków funkcji (8) wybiera się żądaną prędkość:

0 = wyłączenie urządzenia



1 = niska prędkość

2 = średnia prędkość

3 = wysoka prędkość

CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę i pozostawić urządzenie do schłodzenia.
- Z przyczyn bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia nie należy działać na nie cieczami ani go w nich zanurzać.
- Nie używać ostrych i szorujących środków czyszczących!
- Urządzenie można wycierać miękką szmatką i zwykłym płynem do mycia naczyń.

Prawidłowa utylizacja produktu	
 	<p>Produkt należy zgodnie z przepisami dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych w celu utylizacji, aby zapewnić utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Informacje dostępne u lokalnych władz miejskich i gminnych.</p>

<p>FD-40M 220-240V ~ 50/60Hz 50W</p>		 
<p>WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna</p>		

WOOLWORTH®

WOOLWORTH®

**Podlahový ventilátor
FF-4003A**



NÁVOD K POUŽITÍ

WOOLWORTH®


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím přístroje si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte si ho na bezpečném místě. Při předávání přístroje třetí osobě se musí předat i tento návod k použití. Nesprávná obsluha a zacházení mohou vést k chybným funkcím přístroje nebo ke zranění uživatele. Přístroj není vhodný pro živnostenské podnikání ani není vhodný k používání venku. Prosíme, před zastrčením zástrčky do zásuvky zkontrolujte, jestli odpovídají hodnoty jejího proudu údajům na typovém štítku přístroje. Před čištěním nebo při nepoužívání přístroje vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Při používání jsou díly přístroje horké. Proto se nesmí uživatel dotýkat motoru přístroje. Neponořujte přístroj nebo jeho zástrčku do vody nebo jiných tekutin. Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem! Děti nejsou schopné rozpoznat možná ohrožení v souvislosti s chybným zacházením s elektrickými přístroji. Proto by děti nikdy neměly používat domácí elektrické přístroje bez dohledu. Nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, jestliže spadl na zem nebo je jinak poškozený. V takových případech předejte přístroj ke kontrole a opravě autorizovanému odborníkovi. Dbejte na to, aby nevisel napájecí kabel přes ostré hrany a chraňte ho před horkými předměty a otevřeným ohněm. Stavte přístroj na stabilní, rovné plochy, s odstupem od horkých předmětů nebo otevřeného ohně (např. plotýnek). Nenechávejte nikdy přístroj během používání bez dohledu. Teplota přístupných povrchů

přístroje může být za provozu značně vysoká. Proto nikdy nepoužívejte přístroj v blízkosti záclon nebo hořlavých materiálů.

Tento přístroj mohou používat děti od osmi (8) let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečné používání přístroje a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Montáž

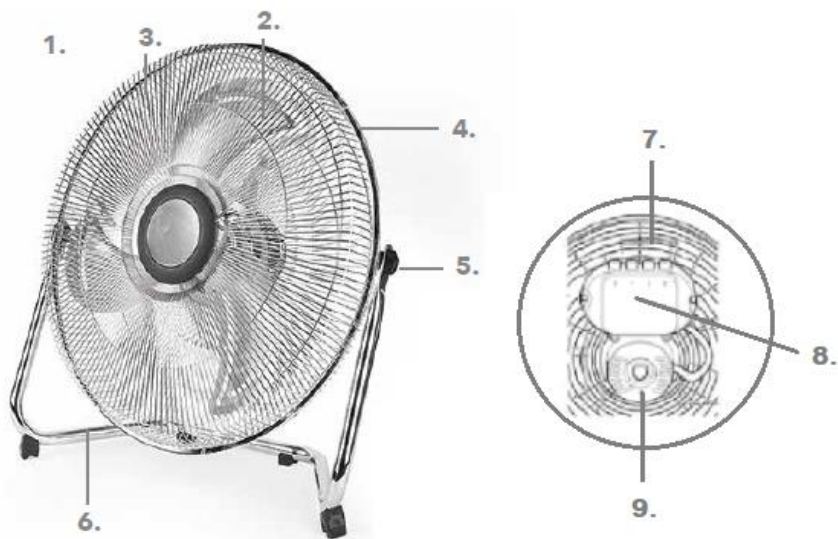

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Hlavní jednotka | 6. Podstavec |
| 2. List rotoru | 7. Rukojeť na nošení |
| 3. Přední ochranná mřížka | 8. Funkční tlačítko
Zapnuto / vypnuto (0) -
stupeň 1 / 2 / 3 |
| 4. Zadní ochranná mřížka | 9. Jednotka motoru |
| 5. Zajišťovací šrouby
otočné hlavy | |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

9. Odstraňte všechny obalové materiály.
10. Vyčistěte povrchy měkkým, vlhkým hadrem a nechte je uschnout.
11. Rozviňte úplně síťový kabel.
12. Zkontrolujte úplnost a stav obsahu dodávky.

OBSLUHA

- Před připojením přístroje k elektrické síti se ujistěte, že je funkční tlačítko (8) nastavené na „0“.
- Zastrčte zástrčku do vhodné zásuvky.
- Pro naklonění hlavy ventilátoru povolte oba zajišťovací šrouby (5) otočné hlavy otáčením proti směru chodu hodinových ručiček. Nastavte otočnou hlavu ventilátoru do požadované polohy pro zajištění optimálního proudění vzduchu a utáhněte zajišťovací šrouby otočné hlavy otáčením ve směru chodu hodinových ručiček až na doraz. Hlava ventilátoru zůstane v nastavené poloze.

- Stisknutím funkčních tlačítek (8) zvolte požadovanou rychlost:

0 = vypnutí přístroje



1 = nízká rychlost

2 = střední rychlost

3 = vysoká rychlost

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.
- Z důvodu dodržení elektrické bezpečnosti se nesmí přístroj čistit tekutinami nebo ho dokonce do nich ponořovat.
- Nepoužívat ostré a drhnoucí čisticí prostředky!
- Přístroj lze otírat měkkým hadrem a s běžnými prostředky na mytí.

Správná likvidace tohoto výrobku	
  Woolworth	<p>Výrobek se musí podle zákona odstranit do odpadu prostřednictvím sběrný elektrických přístrojů, aby byla zajištěná jeho ekologická likvidace. Informace obdržíte u správy Vašeho města & obce.</p>

<p>FD-40M 220-240V ~ 50/60Hz 50W</p>		  Woolworth
<p>WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna</p>		

WOOLWORTH®

**Podlahový ventilátor
FF-4003A**



NÁVOD NA OBSLUHU


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

WOOLWORTH®

Návod na obsluhu si dôsledne prečítajte skôr, ako prístroj prvýkrát použijete. Návod si odložte na vhodné miesto. Ak tento prístroj odovzdáte tretej osobe, priložte jej aj tento návod na obsluhu. Prístroj môže v dôsledku nesprávnej obsluhy a manipulácie chybné fungovať a môžu sa zraniť osoby. Tento prístroj nie je vhodný na priemyselné použitie ani na použitie v exteriéri. Skôr ako zástrčku zapojíte do elektrickej zásuvky skontrolujte, či intenzita prúdu a napätia korešponduje s údajmi na výrobnom štítku. Prístroj odpojte z elektrickej zásuvky pred čistením a keď ho nepoužívate. Časti prístroja sa počas jeho používania zohrejú. Z toho dôvodu sa nedotýkajte motora prístroja. Prístroj ani zástrčku neponárajte do vody ani do iných kvapalín. Mohol by Vás zasiahnuť elektrický prúd, hrozí riziko ohrozenia života! Deti nie sú schopné rozoznať riziká súvisiace s nesprávnou manipuláciou elektrospotrebičov. Deti by preto nikdy nemali domáce elektrospotrebiče používať bez dozoru. Prístroj nepoužite, ak je kábel alebo zástrčka poškodená, ak prístroj spadol na zem, alebo ak bol inak poškodený. V takýchto prípadoch nechajte prístroj odborne skontrolovať a opraviť. Dajte pozor, aby kábel nevisel nad ostrými hranami a nekladte ho do blízkosti horúcich predmetov a otvoreného ohňa. Prístroj položte na stabilný, rovný povrch, nie do blízkosti horúcich predmetov alebo otvoreného ohňa (platne sporáka). Prístroj nenechávajte počas chodu bez dozoru. Teplota prístupného povrchu môže byť počas chodu prístroja vysoká. Prístroj preto nikdy nepoužívajte v blízkosti záclon alebo pod nimi a v blízkosti horľavých materiálov.

Tento prístroj môžu používať deti vo veku od osem (8) rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami len vtedy, ak majú tieto osoby zabezpečený dozor, alebo ak boli poučené, ako sa má prístroj bezpečne používať. Týmto osobám musí byť jasné, aké riziká môžu z použitia prístroja vyplývať. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a bežnú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Montáž

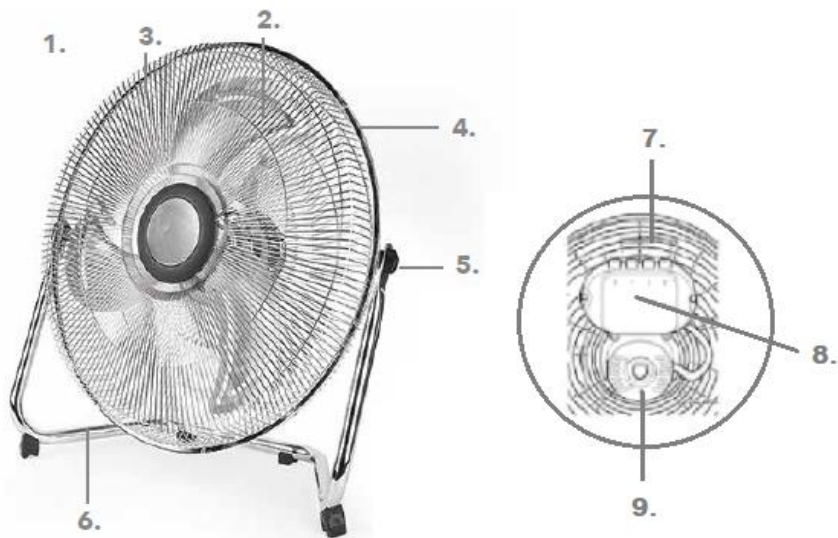

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Hlavná časť | 6. Podstavec |
| 2. List rotora | 7. Rukoväť |
| 3. Predný ochranný kôš | 8. Funkčné tlačidlá |
| 4. Zadný ochranný kôš | Zap/Vyp (0) – stupeň 1 / 2 / 3 |
| 5. Aretačné skrutky pohyblivej hlavy | 9. Motor |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

13. Z prístroja odstráňte všetky obaly.
14. Povrch prístroja vyčistite mäkkou, vlhkou handričkou a utrite ho dosucha.
15. Kábel celkom odviňte.
16. Skontrolujte kompletnosť obsahu balenia a prípadné poškodenia spôsobené transportom.

OBSLUHA

- Pred pripojením prístroja do siete skontrolujte, či je funkčné tlačidlo (8) prepnuté na „0“.
- Zástrčku zapojte do vhodnej zásuvky.
- Ak chcete hlavu ventilátora nakloniť, povoľte obe aretačné skrutky (5) na pohyblivej hlave, týmito otáčajte proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Pohyblivú hlavu ventilátora nastavte do požadovanej polohy, aby ste dosiahli optimálny prúd vzduchu, a aretačné skrutky dotiahnite otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek až na doraz. Hlava ventilátora zostane v nastavenej polohe.

- Stláčaním funkčných tlačidiel (8) zvolte požadovanú rýchlosť:

0 = vypnutie prístroja



1 = nízka rýchlosť

2 = stredná rýchlosť

3 = vysoká rýchlosť

ČISTENIE

- Skôr ako začnete prístroj čistiť, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky a prístroj nechajte vychladnúť.
- Prístroj kvôli bezpečnosti neumývajte kvapalinami a v žiadnom prípade ho do kvapalín neponárajte.
- Nečistite ho agresívnymi ani drsnými čistiacimi prostriedkami!
- Prístroj utrite mäkkou handričkou a bežným čistiacim prostriedkom.

Správna likvidácia tohto produktu	
 	<p>Produkt odovzdajte v zmysle zákona v zberni na zber elektrospotrebičov, tak bude zaručená jeho ekologická likvidácia. Informácie dostanete na správe Vášho mesta a na obecnom úrade.</p>

<p>FD-40M 220-240V ~ 50/60Hz 50W</p>		 
<p>WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna</p>		

WOOLWORTH®

**Talni ventilator
FF-4003A**



WOOLWORTH®

NAVODILA ZA UPORABO


VARNOSTNI NAPOTKI

Pred prvo uporabo naprave temeljito preberite navodila za uporabo in jih shranite na varnem mestu. Če to napravo predate tretji osebi, ji hkrati predajte tudi navodila za uporabo. Napačna uporaba in nepravilno ravnanje z napravo lahko povzročita motnje delovanja in poškodbe uporabnika. Ta naprava ni primerna niti za poslovno uporabo niti za uporabo na prostem. Pred priklopom električnega vtiča v vtičnico preverite, ali se električni tok in napetost električnega omrežja ujemata s podatki na tipski ploščici. Pred čiščenjem in ko naprave ne uporabljate, izvlecite vtič iz električne vtičnice. Deli naprave se med uporabo segrejejo. Naprave se zato ni dovoljeno dotikati za motor. Naprave in njenega električnega vtiča ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara! Otroci ne znajo dobro oceniti morebitnih nevarnosti, ki se pojavijo zaradi napačne uporabe električnih naprav. Zato naj otroci nikoli ne uporabljajo električnih gospodinjskih naprav brez nadzora. Naprave ne uporabljajte, če na električnem kablju ali vtiču opazite vidne poškodbe, če je padla na tla ali če je kako drugače poškodovana. Napravo v takšnih primerih odnesite na pregled in popravilo k pooblaščenemu strokovnjaku. Poskrbite, da električni kabel ne visi čez ostre robove, in ga ne približujte

vročim predmetom in odprtim plamenom. Napravo postavite na ravno in stabilno površino, ki ni v bližini vročih predmetov ali odprtih plamenov (npr. kuhalnih plošč). Naprave med uporabo nikoli ne pustite brez nadzora. Temperatura dostopne površine je lahko med uporabo zelo visoka. Naprave zato nikoli ne uporabljajte v bližini ali pod zavesami in drugimi vnetljivimi materiali.

Napravo smejo uporabljati tudi otroci, stari osem (8) let in več, in osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma osebe brez ustreznih izkušenj in/ali znanja, če jih pri tem nadzira druga oseba ali če so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki jih lahko povzroča uporaba te naprave. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo brez nadzora izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja.

Montaža

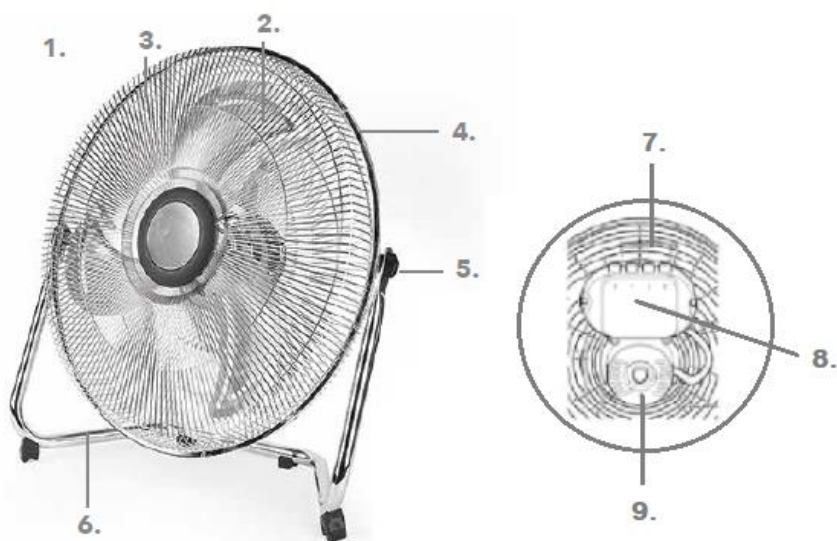

1. Glavna enota
2. Lopatica rotorja
3. Sprednja zaščitna košara
4. Zadnja zaščitna košara

6. Stojalo
7. Nosilni ročaj
8. Funkcijske tipke
Vklop/izklop (0) –
Raven 1 / 2 / 3

5. Blokirni vijaki vrtljive glave 9. Motorna enota

PRED PRVO UPORABO

17. Odstranite ves embalažni material.
18. Očistite površine naprave z mehko, vlažno krpo in jih posušite.
19. Električni kabel povsem odvijte.
20. Preverite popolnost prodajnega kompleta in morebitne poškodbe med transportom.

UPORABA

- Preden napravo priključite na električno omrežje, se prepričajte, ali je funkcijski gumb (8) nastavljen na »0«.
- Priključite omrežni vtič v ustrezno vtičnico.
- Če želite nagniti glavo ventilatorja, sprostite dva blokirna vijaka (5) vrtljive glave tako, da ju obrnete v nasprotni smeri urnega kazalca. Prestavite vrtljivo glavo ventilatorja v zeleni položaj, da zagotovite optimalen pretok zraka, in zategnite blokirne vijake vrtljive glave tako, da jih zavrtite v smeri urnega kazalca do omejitelja. Glava ventilatorja ostane v nastavljenem položaju.

- S funkcijskimi gumbi (8) izberite želeno hitrost:

0 = izklop naprave


1 = nizka hitrost

2 = srednja hitrost

3 = visoka hitrost

ČIŠČENJE

- Pred čiščenjem izvlecite električni vtič in pustite napravo, da se ohladi.
- Naprave zaradi električne varnosti ni dovoljeno obdelovati s tekočinami ali je celo potapljati v tekočine.
- Ne uporabljajte ostrih in abrazivnih čistilnih sredstev!
- Napravo lahko obrišete z mehko krpo in običajnim sredstvom za pomivanje posode.

Pravilno odstranjevanje tega izdelka	
 <p>Woolworth</p>	<p>V skladu z zakonom je treba izdelek oddati na zbirnem mestu za odpadne električne naprave, da se zagotovi okolju prijazno odlaganje med odpadke. Več informacij prejmete pri mestni in občinski upravi.</p>